


总电源开关	主电动机		冷却泵电动机	油泵电动机	尾座电动机		快速电动机	控制电源变压器		电源指示灯	急停开关	门开关	尾座控制		主电动机	快速电动机	主电动机		主				轴			
	△接法	Y接法			正转	反转		机床照明灯	控制电源				向左	向右	Y-△启动延时		启动	Y接法	△接法	停止	正转	反转	点动	正转电磁铁	反转电磁铁	刹车电磁铁

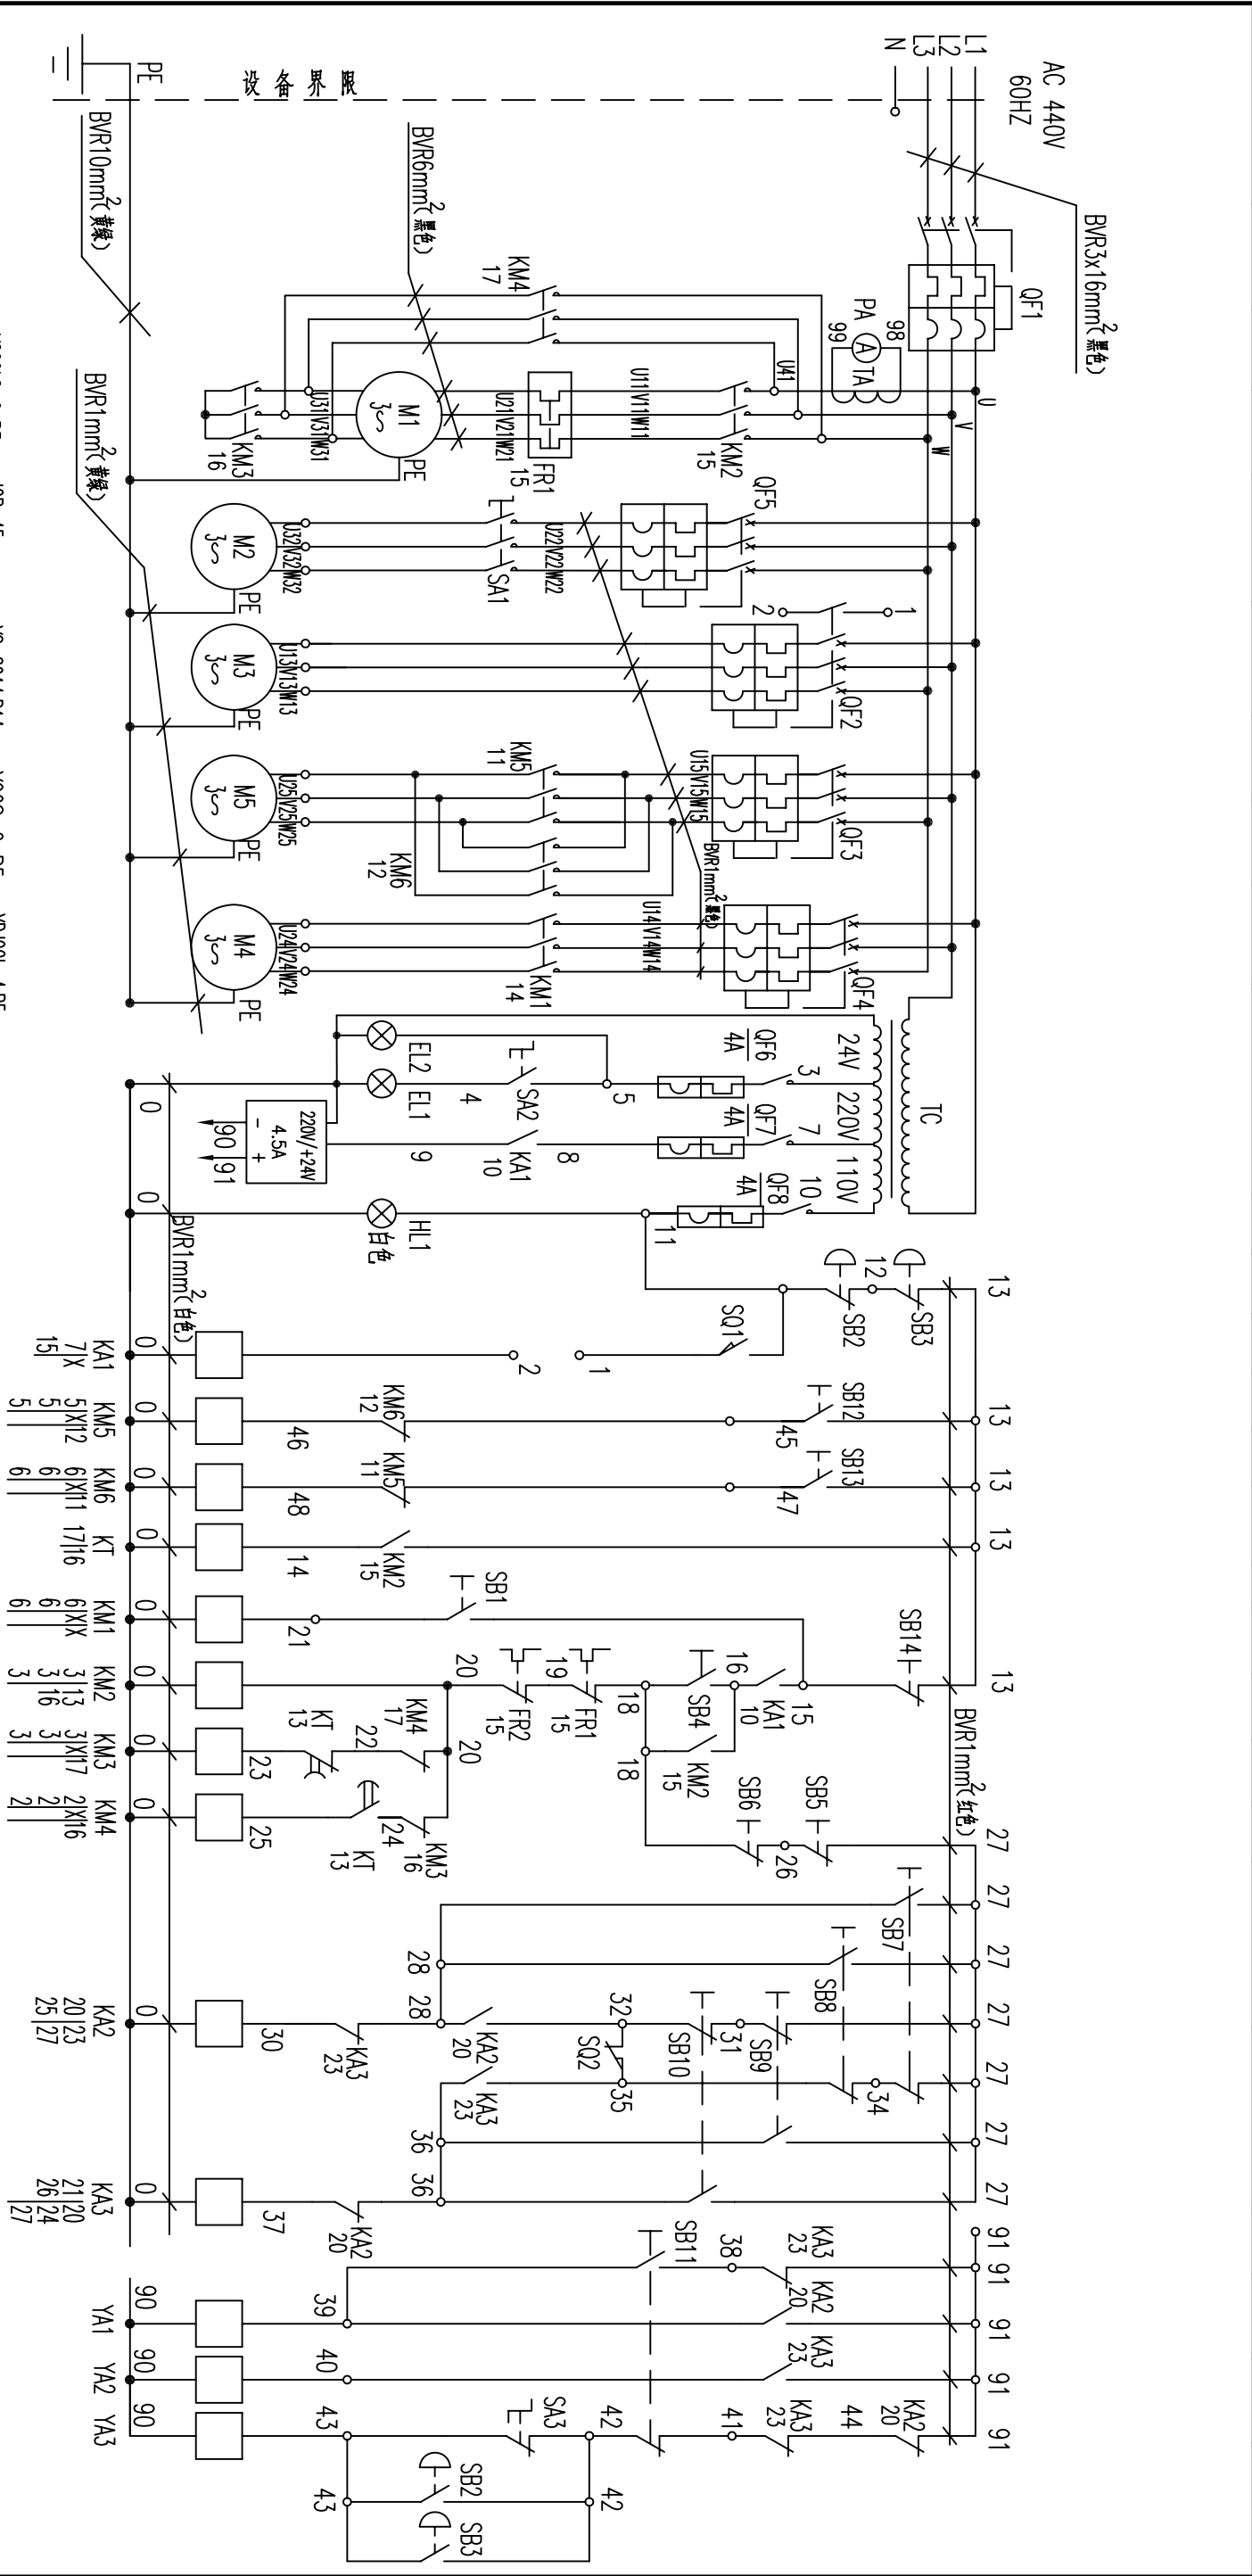

Y200L2-6-B3 JCB-45 YS-8014B14 Y90S-6-B5 YD30L-4B5
22KW 0.15KW 0.55KW 0.75KW 1.5KW
60HZ/1179r/min 60HZ/3600r/min 60HZ/1690r/min 60HZ/1130r/min 60HZ/1690r/min

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

注：床头灯EL2为选项。

图19.2 电气原理图